



## دليل المرجع السريع لجهاز Cisco DX80

### اظهار العرض الذاتي

انقر فوق الرمز مكملة عند الحاجة، ثم انقر فوق الرمز مزيد (•••) في الركن العلوي الأيسر وحدد عرض ذاتي من القائمة.

### إعادة توجيه كل المكالمات

1. انقر فوق الرمز مكملة عند الحاجة، ثم انقر فوق الرمز مزيد (•••) في الركن العلوي الأيسر وحدد إعادة توجيه كل المكالمات.
2. سيلعب ذلك تحديد رقم الهاتف المفتوح.
3. لإلغاء إعادة توجيه كل المكالمات، كرر هذه العملية.

### تشغيل ميزة عدم الإزعاج

انقر فوق الرمز مكملة عند الحاجة، ثم انقر فوق الرمز مزيد (•••) في الركن العلوي الأيسر وحدد ميزة عدم الإزعاج. لا تكون هذه الميزة مماثلة (ظاهرة) إلا عندما يقوم المسؤول لديك بتنشيطها.

### كتم صوت مكالمة

اضغط الزر كتم الميكروفون في الجانب الأيسر من النظام. لإلغاء كتم صوت مكالمة، اضغط مرة أخرى.

### إيقاف إرسال الفيديو

أذر مصراع الكاميرا عكس اتجاه عقارب الساعة، ولمتابعة إرسال الفيديو، أذر المصراع في اتجاه عقارب الساعة.

### البريد الصوتي

بوضع ضوء رمز انتظار الرسالة (MVI) أن لديك رسالة صوتية جديدة.

للإستماع إلى الرسائل الصوتية:

1. انقر فوق الرمز مكملة (•••).
2. انقر فوق اتصال بالبريد الصوتي.

تشغيل الرسائل الصوتية:

1. انقر فوق تشغيل.

يمكن أن يعمل DX80 لديك بثلاثة أوضاع: الوضع "عام" أو الوضع "سيجد" أو الوضع "محسن". الوضع "عام" يشبه وضع kiosk، لا يشمل هذا الدليل الوضع "عام".

يعمل جزء الهاتف من الوحدة تطبيق يشار إليه بتطبيق "المكالمات". يقوم "المسؤول" لديك بإعداد أوضاع التشغيل.

الوضع "سيجد": يتيح الوصول إلى الوظائف التالية:

- إجراء المكالمات
- الوصول إلى قائمة "جهات الاتصال"
- عرض قائمة المكالمات " الحديثة"
- عرض أي بريد صوتي (رسائل)
- عرض الكمبيوتر (إذا كان متوفراً)
- عرض القائمة "إعدادات"

الوضع "محسن": يتطلب بدء تشغيل "تطبيق المكالمات" قبل استخدام النظام كيانت.

لبدء تشغيل "تطبيق المكالمات" انقر فوق هاتف (1) في الركن الأيمن من الشريطة المسطحة الأمامية. لا يظهر الرمز "هاتف" سوى الوضع "محسن".

تظهر أزرار التحكم المعادنة في نظام التشغيل Android (سابق الصفة الرئيسية) والتطبيقات المستخدمة حديثاً عند تشغيل "تطبيق المكالمات".

ملاحظة: يفرض الوصف المتوفر في هذا المستند أن النظام إما يعمل بالوضع "سيجد" أو أن "تطبيق المكالمات" قد التشغيل.

### العرض الأمامي والشاشة الرئيسية



1 كاميرا مزودة بمصباح خاصوصية، حيث تم إدراة المصباح عكس اتجاه عقارب الساعة للاغلاق وفي اتجاه عقارب الساعة للفتح

2 زر كتم الميكروفون وأدوات التحكم في مستوى مكبر الصوت وماخذ USB في الجانب الأيمن من الوحدة، وبعد مأخذ USB يفتح هذا من النوع مرتفع التور (2) أمبير) مما يسمح باستخدامه كمنفذ شحن للأجهزة المناسبة.

3 تشغيل/إيقاف

4 مكبر الصوت

5 ميكروفون في كل من جانبي الجهاز. ويتم ضبط الميكروفونات على الوضع مركز (افتراضياً). يخفى هذا الوضع الضوابط الخارجية دون التأثير على الصوت.

### العرض الخلفي

1 مزود البطاقة

2 منفذ USB للتوصيل بالكمبيوتر


3 منفذ HDMI للتوصيل بالكمبيوتر

4 منفذ HDMI للتوصيل بالشاشة الخارجية

5 فتحة بطاقة SD وغلق Kensington

6 منفذ USB

7 قم بتوصيل شبكة LAN في الكمبيوتر لديك هنا حتى تتيح توصيل جهاز DX80 والكمبيوتر باتصال LAN مشترك.

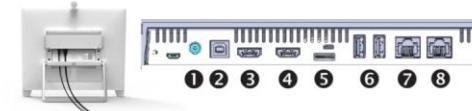

وضع مكالمة قيد الانتظار

يمكنك أيضاً وضع أي مكالمة قيد الانتظار باتباع الإجراءات التالية:

- انقر فوق الزر الأخضر متاتنة للرجوع إلى المكالمة.

تاريخ المكالمات

رض تاريخ المكالمات، انقر فوق المكالمات الحديثة في العمود اليمين.

نافذة المكالمات الحديثة إلى جهات الاتصال

كذلك إضافة أي إدخال من المكالمات الحديثة إلى قائمة جهات الاتصال.

- حدد أي إدخال من المكالمات "الحديثة".  
انقر فوق الرمز المفاصيل.  
انقر فوق إضافة إلى جهات الاتصال وأكيد الأمر  
قم بإنشاء جهة اتصال جديدة، إذا لزم الأمر، أو قم بتعيين الإدخال  
إلى جهة اتصال موجودة بالفعل.

تحويل مكالمات

- ٣- انتظار و سمع المكالمة الحالية قيد الانتظار. انقر فوق تحويل  
لأكمال المكالمة.



نشاء اتصال جماعي

- من مكالمة، انقر فوق إضافة.

انقر فوق الحق بحث أو إضافة مكالمة. س ظهر لك لوحة المفاتيح الفرنسية ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح خارجية.

ادخل الاسم أو الرقم. س ظهر لك تطبيقات محتلة أثناء الكتابة.

انقر فوق مكالمة.

سيتم وضع المكالمة المطلوبة في الانتظار. انقر فوق دعم للنجع

المكالمات في انتظار جماعي.



جراء مكالمة

ات كما هو موضح.



- انقر فوق المعلمات لإجراء مكالمة في الجزء العلوي.  
حدد لوحة المفاتيح الرقمية أو لوحة المفاتيح.



- ٣- اكتب الاسم أو الرقم. سُنَّةِ ظَاهِرَاتِ مُهَمَّةِ إِثْنَيْنِ الكَتَبَةِ.  
ويمكنك بِدَلْلَةٍ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقْرَأْ فَوْقَ الْمَكَالِمَاتِ الْحَدِيثَةِ أَوَ الْمَفْضَلَةِ  
أَوْ جَهَاتِ الاتِّصالِ أَوَ الدَّلِيلِ مِنْ الْمُعْدَدِ الْأَيْمَنِ لِتَحْدِيدِ بَيْنِ تَصْلِيلِ  
مِنْ هَذِهِ الْفَوَانِمِ (اقْرَأْ فَوْقَ عَصْرٍ وَاحِدٍ فَقْطًا لِتَجْرِي مَكَالِمَةً).



الخروج من اتصال جماعي

يستطيع أي مشارك الخروج من أي اتصال جماعي في أي وقت عن طريق النفر فوق إنهاء، ولن يؤثر ذلك على الاتصال الجماعي.



٧. انقر فوق الزر الأخضر مكالمة لإجراء مكالمة.

